



Samsung C5212 Uputstvo za upotrebu



Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo počeli, pogledajte „Upoznavanje sa mobilnim telefonom“, „Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona“ i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:



WARNING

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



CAUTION


Oprez – situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

- **A zatim** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: u režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** (to je predstavljeno kao **Poruke**, a zatim sledi **Kreiraj novu poruku**)
- [] **Uglaste zagrade** – tasteri na telefonu; na primer: [] (predstavlja taster „Uključivanje/Izlazak iz menija“)
- < > **Ugaone zagrade** – softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja **OK** softverski taster)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih kompanija:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu – Bluetooth QD ID: B014808.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 2

Bezbednosna upozorenja	2
Bezbednosne mere	4
Važne informacije o korišćenju	7

Upoznavanje sa mobilnim telefonom 11

Raspakivanje	11
Izgled telefona	12
Tasteri	13
Ekran	14
Ikone	14

Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona 16

Postavljanje SIM kartice i baterije	16
Punjenje baterije	18
Postavljanje memorijske kartice (opcionarno)	19

Korišćenje osnovnih funkcija 20

Uključivanje i isključivanje telefona	20
Pristupanje menijima	21
Prilagođavanje telefona	21
Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje	24
Slanje i pregledanje poruka	25
Dodavanje i pronalaženje kontakata	28
Korišćenje osnovnih funkcija kamere	29
Slušanje muzike	30
Pretraživanje Web-a	31

Korišćenje naprednih funkcija 33

Korišćenje naprednih funkcija poziva	33
Korišćenje naprednih funkcija telefonskog imenika	35
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka	37
Korišćenje naprednih funkcija za muziku	38

Korišćenje alatki i aplikacija 41

Korišćenje Bluetooth bežične veze	41
Aktiviranje i slanje SOS poruke	43
Snimanje i reprodukcija govornih beleški	44
Izmena slika	45
Korišćenje Java igara i aplikacija	47
Prikaz svetskog vremena	48
Podešavanje i upotreba alarma	49
Korišćenje kalkulatora	50
Pretvarač mernih jedinica	50
Podešavanje brojača	50
Korišćenje štoperice	51
Kreiranje novog zadatka	51
Kreiranje tekstualne beleške	51
Upravljanje kalendarom	51

Rešavanje problema a**Indeks d**

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



WARNING

Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha



Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.

- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejкера zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejкера treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejкера ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejкера ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.



CAUTION

Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0°C/32° F ili iznad 45°C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi – tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

CAUTION

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

CAUTION



Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-hfrekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,649 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.


Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)



(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

 Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod, ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnesu uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda



(Primenjuje su u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija)

Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju označava da baterije iz ovog proizvoda na kraju njihovog radnog veka ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Tamo gde su navedeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmium ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih koristeći lokalni sistem za besplatno vraćanje baterija.

Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati sve o izgledu vašeg mobilnog telefona, tasterima, ekranu i ikonama.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:


- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu




- Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i delova koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera. Možete da dobijete dodatne priključke od lokalnog distributera Samsunga.
- Koristite samo softver koji je odobreni od strane Samsunga. Piratski ili nezakonit softver može da izazove oštećenja ili kvarove, koje ne pokriva garancija proizvođača.

Izgled telefona

Prednji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

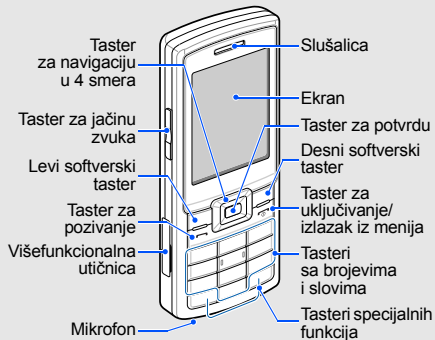

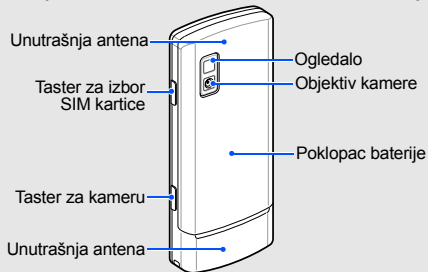


Zadnji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:








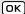

Možete da zaključate tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Da biste zaključali ili otključali ove tastere, pritisnite i držite [*].

Kada je uključeno automatsko zaključavanje tastature, tasteri će se automatski zaključati nakon što se ekran isključi.

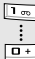Tasteri


Taster	Funkcija
 Softverski tasteri	Obavljaju radnje naznačene na dnu ekrana
 Taster za navigaciju u 4 smera	U pasivnom režimu rada, taster se koristi za pristupanje režimu rada „Moj meni“ (gore) ili korisnički definisanim menijima (levo/desno/dole); u režimu rada „Meni“ omogućava kretanje kroz opcije menija
 Web pristup/potvrda	U pasivnom režimu rada omogućava pokretanje Web pretraživača; u režimu rada „Meni“ može da se koristi za izbor istaknute opcije u meniju ili za potvrdu unosa

Taster	Funkcija
 Pozovi	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje poslednje birane brojeve, propuštene pozive ili primljene pozive
 Uključivanje/izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; u režimu „Meni“ otkazuje unos i vraća se u pasivni režim
 Tasteri sa brojevima i slovima	Unos brojeva, slova i specijalnih znakova; u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [1] da biste pristupili govornoj pošti i taster [0] da biste uneli kôd za međunarodne pozive

Taster	Funkcija
	Specijalne funkcije Unos specijalnih znakova ili obavljanje specijalnih funkcija; u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [#] za aktiviranje nečujnog profila; pritisnite i zadržite taster [*] da biste uneli razmak između brojeva
	Jačina zvuka Podešavanje jačine zvuka telefona
	SIM izbor Prebacivanje između SIM kartica prilikom pozivanja ili slanje poruka; u pasivnom režimu rada omogućava pristup opciji Upravljanje SIM karticama
	Kamera U pasivnom režimu rada, koristi se za uključivanje kamere (pritisnite i držite); u režimu rada „Kamera“, služi za snimanje fotografija ili video zapisa

Ekran

Ekran na telefonu se sastoji od tri celine:

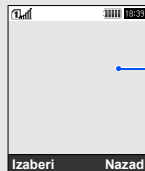

Red sa ikonama

Prikazuje različite ikone

Polje za tekstualne i grafičke poruke

Prikazuje poruke, komande i informacije koje unosite















Red sa softverskim tasterima



Prikazuje trenutne radnje dodeljene svakom softverskom tasteru

Ikone

Saznajte kakve se ikone pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Poziv u toku

Ikona	Definicija
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Status GPRS mreže
	Status EDGE mreže
	Povezivanje sa bezbednom Web stranom
	Aktivirano je preusmeravanje poziva
	Roming
	U području usluge „Kućna zona“
	U području usluge „Kancelarija“
	Sinhronizacija sa PC računarom
	Aktiviran je Bluetooth
	Povezan je Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice
	Alarm je aktiviran
	Memorijska kartica je ubačena
	Reprodukcovanje muzike je u toku

Ikona	Definicija
	Pauziranje reprodukcije muzike
	FM radio uključen
	Jedno od prijemnih sandučića za poruke je puno
	Nova tekstualna poruka
	Nova multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova poruka govorne pošte
	Aktiviran je normalan profil
	Aktiviran je nečujni profil
	Nivo istrošenosti baterije
	Trenutno vreme

Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona


Prvi koraci u postavljanju i podešavanju
vašeg mobilnog telefona za prvo korišćenje.


Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.


Da biste postavili SIM karticu i bateriju:

1. Skinite poklopac baterije.

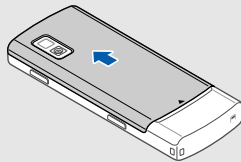


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite
[] da biste ga isključili.

2. Stavite SIM kartice.

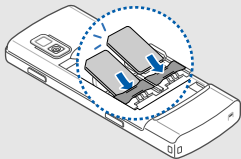


Postavite SIM karticu u telefon tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.

3. Stavite bateriju.

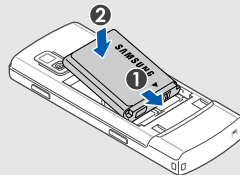


4. Vratite poklopac baterije.

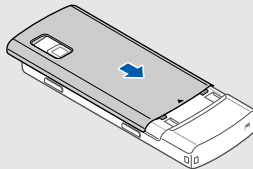


Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice sa bočne strane telefona.
2. Uključite manji priključak putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

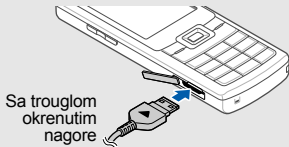

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Oštećenje nastala pogrešnom upotrebom nisu pokrivena garancijom.

3. Uključite veći priključak putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija napuni u potpunosti (ikona  se više ne pokreće), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.




O indikatoru „Baterija prazna“

Kada je baterija ispražnjena telefon će emitovati upozoravajući zvuk i prikazuje se poruka „Baterija prazna“. Ikona koja označava bateriju će takođe biti prazna i trepereće. Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju i nastavite da koristite telefon.


Postavljanje memorijske kartice (opcionarno)

Da biste memorisali dodatne multimedijalne fajlove morate da umetnete memorijsku karticu. Vaš telefon prihvata microSD™ memorijske kartice veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

1. Skinite poklopac baterije.
2. Oslobodite poklopac memorijske kartice.

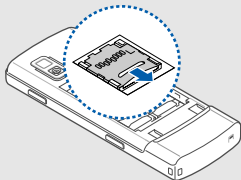

3. Podignite poklopac memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu tako da strana sa oznakom bude okrenuta nagore.

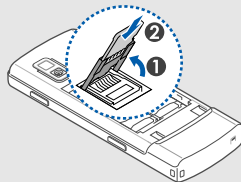

4. Zatvorite i zaključajte poklopac memorijske kartice.


Da biste uklonili memorijsku karticu, otvorite poklopac memorijske kartice i izvadite je iz otvora predviđenog za nju.

Korišćenje osnovnih funkcija

Naučite kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon uradite sledeće:

1. Pritisnite i držite [].
2. Unesite svoj PIN kod i pritisnite taster <**OK**> (ako je potrebno).
3. Pritisnite <**OK**> i dodelite nazive za nove SIM kartice.
4. Pritisnite <**Naredna**>.
5. Izaberite primarnu SIM karticu i pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste isključili telefon ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na Oflajn profil

Prelaskom na oflajn profil, možete da koristite usluge telefona van mreže na mestima na kojima su bežični uređaji zabranjeni, kao što su avioni i bolnice.

Da biste se prebacili na oflajn profil u režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.



Poštujte sva istaknuta upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima u svom telefonu:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** da biste pristupili režimu rada „Meni“.

2. Pomoću tastera za navigaciju dođite do menija ili opcije.
3. Pritisnite **<Izaberi>**, **<OK>** ili **[OK]** da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite taster **<Nazad>** da biste se pomerili nagore za jedan nivo; pritisnite **[↶]** da biste se vratili u pasivni režim rada.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite najbolje svoj telefon tako što ćete ga prilagoditi da odgovara vašim potrebama.

Podešavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

Prebacivanje na nečujni profil ili sa njega

U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [#] da biste utišali telefon ili opozvali utišavanje.

Promena tona zvona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
4. Pomerajte se nagore ili nadole do kategorije tona zvona.
5. Izaberite ton zvona.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga sa liste.

Kreiranje profila telefona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite naziv profila i pritisnite [OK].
4. Prilagodite podešavanja zvuka po želji.
5. Kada završite, pritisnite <**Sačuvaj**>.

Izbor pozadine (pasivni režim)

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Slike**.
3. Izaberite **Tapet** → kategoriju slike → slika.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Izbor teme za ekran

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Dođite do teme.
3. Pritisnite <**Sačuvaj**> da biste primenili temu.

Podešavanje prečica u meniju

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.


Zaključavanje telefona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Telefon** → **Zaključavanje telefona**.
2. Izaberite **Uključeno**.

3. Unesite novu šifru telefona dužine od 4 do 8 cifara i pritisnite <**OK**>.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite <**OK**>.

Izbor primarne SIM kartice

Vaš telefon podržava Dual SIM sistem, što vam omogućava da koristite dve SIM kartice istovremeno bez zamene. Aktivirajte SIM kartice i izaberite primarnu SIM karticu.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [].
2. Dođite do SIM kartice koju želite da koristite.
3. Izaberite **Podrazumevano**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → <**Sačuvaj**>.

Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje

Saznajte kako da obavite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [**↵**] da biste pozvali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [**Ⓣ**].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [**↵**].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [**Ⓣ**].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite [**OK**] → <**Da**> da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, ponovo pritisnite [**OK**].



Ukoliko koristite funkciju zvučnika, može se desiti da u bučnom okruženju slabije čujete poziv. Za bolji rad koristite standardni režim telefona.

Korišćenje slušalice

Kada slušalice koje ste dobili priključite u višefunkcionalnu utičnicu, možete da pozivate i odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo pozvali poslednji pozivani broj, pritisnite i držite dugme na slušalicama.
- Da biste odgovorili na poziv pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.

Slanje i pregledanje poruka

Saznajte kako da šaljete i pregledate tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca i pomerajte se nadole.

3. Unesite tekst poruke. ► str. 26
Da biste je poslali kao tekstualnu poruku, pređite na korak 8.
Za prilaganje multimedija, pređite na korak 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** → tip stavke.
5. Izaberite stavku koju želite da dodate i pritisnite <**Dodaj**> ili <**Opcije**> → **Dodato**.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
7. Unesite naslov poruke.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **E-mail**.
2. Unesite adresu e-pošte i pomerajte se nadole.
3. Unesite naslov i pomerajte se nadole.
4. Unesite tekst e-poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži multimediju** ili **Priloži planer** i priložite fajl (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unošenje teksta

Prilikom unošenja teksta možete da promenite režim unosa teksta:

- Pritisnite i zadržite taster [*****] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. U zavisnosti od regiona, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite taster [*****] da biste prešli sa malih na velika slova ili obratno, ili da biste se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite i držite [**#**] da biste prešli na režim unosa.

Unesite tekst u jednom od sledećih režima:

Režim	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovima dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč.2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ukoliko se ne prikaže reč koju tražite, izaberite neku drugu sa liste koja se pojavi.
Numerički režim	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovima da biste uneli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovima da biste uneli simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče e-pošte**.
2. Pritisnite **Proveri novu e-poštu**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste videli telo e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnove korišćenja funkcije telefonskog imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Sačuvaj** → lokaciju memorije (telefon, SIM1 ili SIM2) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste kontakt dodali u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.
3. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.



Nakon što pronađete kontakt možete da uradite sledeće:

- da pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti [↵]
- da izmenite kontakt informacije tako što ćete pritisnuti [OK]

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Naučite osnove snimanja fotografija i video snimaka.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
4. Pritisnite **[OK]** ili taster za kameru da biste snimili fotografiju.
Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite <↶> ili taster za kameru da biste snimili još jednu fotografiju (korak 3).

Pregled fotografija

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl fotografije.

Snimanje video snimaka

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Pritisnite **[1]** da biste prešli u režim snimanja.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
5. Pritisnite **[OK]** ili taster za kameru da biste počeli da snimate.
6. Pritisnite **[OK]**, <⏏> ili taster za kameru da biste zaustavili snimanje.
Video zapis je automatski sačuvan.
7. Pritisnite <↶> ili taster za kameru da biste snimili još jedan video (korak 4).

Pregled video snimaka

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → video fajl.

Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku preko muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite **[OK]** da biste uključili radio.
4. Pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio pretražuje i čuva dostupne stanice automatski.

5. Pređite prstom nagore ili nadole da biste izabrali radio stanicu.
6. Da biste isključili FM radio, pritisnite **[OK]**.

Kreiranje liste za reprodukciju i slušanje muzičkih fajlova

Započnite od prenošenja fajlova u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta.
► Pretraživanje Web
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 42
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 38

Nakon prenošenja muzičkih fajlova u telefon ili na memorijsku karticu uradite sledeće:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj muziku iz** → tip memorije.
3. Izaberite fajlove koje želite da uključite u listu i pritisnite <**Opcije**> → **Dodato**.
4. Pritisnite [**OK**] da biste započeli reprodukciju.
5. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
OK	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Pojačavanje ili smanjivanje zvuka

Taster	Funkcija
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">• Levo: ponovno pokretanje reprodukcije; prelaženje unazad (pritisnite u roku od 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite)• Desno: prelaženje unapred; pomeranje unapred u datoteci (pritisnite i zadržite)• Gore: otvaranje liste za reprodukciju• Dole: zaustavljanje reprodukcije

Pretraživanje Web

Naučite kako da pristupate omiljenim Web stranama i označavate ih.

Pretraživanje Web strana

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **[OK]** → SIM karticu (ako je potrebno) da biste otvorili početnu stranu vašeg provajdera.
2. Pretražujte Web strane pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Navigacija	Kretanje po strani nagore i nadole
OK	Izbor stavke
<Nazad>	Vraćanje na prethodnu stranu
<Opcije>	Pristup listi sa opcijama pretraživača

Obeležavanje omiljenih Web strana

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Pretraživač** → **Obeleživači**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do SIM kartice (ako je potrebno).
3. Dođite do prazne lokacije i pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj obeleživač**.
4. Unesite naslov strane i njenu Web adresu (URL).
5. Pritisnite **[OK]**.

Korišćenje naprednih funkcija


Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva


Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.

Prikaz i biranje propuštenih poziva

Na ekranu telefona prikazaće se pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Dođite do propuštenog poziva čiji broj želite da birate.
3. Pritisnite taster [

Pozivanje poslednje biranog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster [

33

Zadržavanje poziva ili preuzimanje zadržanog poziva

Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Pozivanje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da pozovete i drugi broj:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste prvi poziv stavili na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji želite da pozovete i pritisnite taster [↩].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacili sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite taster [⏏].


Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:


1. Pritisnite taster [↩] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacili sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvog učesnika koga želite da dodate u konferencijski poziv.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.
Prvi učesnik se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.

4. Da biste dodali još učesnika ponovite korake 2 i 3 (ako je potrebno).
5. Da biste završili konferencijski razgovor pritisnite taster [].


Međunarodni pozivi

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [**0**] da biste uneli znak **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [] za pozivanje.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Brojeve možete da pozivate direktno iz telefonskog imenika pomoću memorisanih kontakata. ► str. 28

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.

2. Dođite do broja koji želite da pozovete i pritisnite taster [] da biste ga pozvali.

Korišćenje naprednih funkcija telefonskog imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizit karte

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite lične detalje i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.



Vizitkartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku, ili ćete je preneti putem Bluetooth bežične tehnologije.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Izaberite kontakt kome želite da dodelite broj.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u brzo biranje**.
4. Izaberite broj (ako je neophodno).
5. Dođite do broja koji želite da podesite (2-9) i pritisnite <**Dodaj**>.

Kontakt je sačuvan na broju za brzo biranje.



Sada možete da pozivate kontakt iz pasivnog režima rada tako što ćete pritisnuti i zadržati dodeljeni broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata svakoj grupi možete da dodelite tonove zvona i fotografije kao ID pozivalaca, a možete čitavoj grupi da šaljete poruke i e-poštu. Počnite kreiranjem grupe:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Idite nalevo ili nadesno do **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj grupu**.
4. Unesite ime grupe i pritisnite [**OK**].
5. Da biste podesili sliku koja služi kao identifikacija pozivaoca, dođite do grupe i pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja grupe**.
6. Pritisnite [**OK**] → kategorija slike → slika.
7. Da biste podesili ton zvona za grupu, pomerajte se nadole i pritisnite [**OK**] → kategorija tona zvona → ton zvona.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Naučite kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Tekstualni obrasci**.
2. Dođite do prazne lokacije i pritisnite **[OK]**.
3. Unesite tekst i pritisnite **[OK]** da biste sačuvali obrazac.



Ako ne postoji prazan obrazac, morate da izbrisete ili izmenite sačuvani da biste mogli da napravite nov.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim priložima koji će se koristiti kao obrazac. ► str. 25
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj u** → **Obrasci** da biste sačuvali obrazac.

Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Ubaci** → **Šablon** → obrazac.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Dođite do željenog obrasca i pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni**.
Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako možete da pripremite muzičke fajlove i memorišete radio stanice.

Kopirajte muzičke fajlove pomoću aplikacije Samsung PC Studio

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio**.
2. Pomoću opcionalnog PC kabela za prenos podataka, priključite telefon na PC koristeći višefunkcionalni priključak.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa PC računara na telefon.
Pogledajte pomoć za aplikaciju Samsung PC Studio da biste dobili detaljnije informacije.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.

3. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na PC koristeći višefunkcionalni priključak.
Nakon što se povežete na PC računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Izaberite **Otvori folder za prikaz fajlova** u iskačućem prozoru na računaru.
5. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Naučite kako da prilagodite podešavanja za reprodukciju i zvuk za muzički plejer.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Podešavanja**.
3. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru.

4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Snimanje pesama sa FM radija

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite **[OK]** da biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Snimi** da biste započeli snimanje.
5. Kada završite sa snimanjem, pritisnite **[OK]** ili **<Stop>**.
Muzički fajl će biti sačuvan u **Džinglovi FM radija** (U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Muzika**).



Funkcija snimanja je namenjena samo snimanju glasa. Kvalitet snimka biće znatno niži od digitalnih snimaka.

Automatsko memorisanje radio stanica

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Samopodešavanje**.
4. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio pretražuje i čuva dostupne stanice automatski.



Korišćenje alatki i aplikacija

Naučite kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama u vašem telefonu.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte kakve su mogućnosti vašeg telefona za povezivanje i razmenu podataka sa drugim bežičnim uređajima i kako se koriste hendsfri funkcije.

Uključivanje Bluetooth bežične tehnologije

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Pomerite se nadole do **Uključivanje**.
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.

5. Da biste drugim uređajima dozvolili da pronađu vaš telefon, pomerite se nadole, a zatim nalevo ili nadesno do **Uključeno**. Ako izaberete **Prilagođeno**, pomerite se nadole i podesite vreme tokom kojeg je vaš telefon vidljiv za druge uređaje.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pronalaženje i uparivanje uređaja sa Bluetooth tehnologijom

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Potraži novi uređaj**.
2. Dođite do uređaja i pritisnite [**OK**].
3. Unesite PIN kod za Bluetooth bežičnu tehnologiju ili PIN kod za drugi uređaj sa Bluetooth tehnologijom, ukoliko je ima, a zatim pritisnite <**OK**>.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija na telefonu.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji vizitkartu putem** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth** (kada šaljete podatke, odredite koje podatke želite da pošaljete).

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite da primete podatke sa ovog uređaja (ako je potrebno).

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke da biste zatražili pomoć.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno da biste aktivirali **Uključeno**.
3. Pomerite se nadole i pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu svojih kontakata.
5. Dođite do kontakta i pritisnite [**OK**].
6. Izaberite broj (ako je neophodno).
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodato**.


8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.

9. Pomerite se nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.

10. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, potrebno je da tasteri budu zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.



Kada se SOS poruka pošalje, sve funkcije u telefonu biće obustavljene dok ne pritisnete taster [].

Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Naučite da koristite snimač glasa u svom telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite **[OK]** da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofona.
4. Kada završite sa govorom, pritisnite **<Sačuvaj>**.

Reprodukovanje govorne beleške

1. Na ekranu snimača glasa pritisnite **<Opcije>** → **Idi u Moje govorne zapise**.
2. Izaberite fajl.
3. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
OK	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Pojačavanje ili smanjivanje zvuka
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"> • Levo: pomeranje kroz fajl unazad • Desno: pomeranje kroz fajl unapred • Dole: zaustavljanje reprodukcije

Izmena slika

Naučite kako da menjate slike i primenjujete zabavne efekte.

Primena efekata na slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Efeki** → opcija efekta.
5. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim pritisnite <**Gotovo**>.
6. Kada završite sa primenom efekata, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.
7. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite [**OK**].

Podešavanje slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Podesi** → opciju za podešavanje (automatski nivo, osvetljenost, kontrast ili boja).
5. Pomoću tastera za navigaciju prilagodite sliku po svojoj želji, a zatim pritisnite <**Gotovo**>.
6. Kada završite sa podešavanjima, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.
7. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite [**OK**].

Transformisanje slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
5. Pomoću tastera za navigaciju rotirajte ili okrenite sliku po svojoj želji, a zatim pritisnite <**Gotovo**>.

Da biste promenili veličinu izaberite veličinu i pritisnite <**Da**>. Pređite na korak 8.
6. Kada završite sa opcijama transformisanja, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.
7. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite [**OK**].

Opsecanje slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Opseci**.
5. Pomoću tastera za navigaciju, pomerajte pravougaonik preko oblasti koju želite da opsečete i pritisnite [**OK**].

Da biste promenili veličinu pravougaonika, pritisnite <**Opcije**> → **Promeni veličinu**. Podesite veličinu pomoću tastera za navigaciju i pritisnite [**OK**].
6. Kada završite sa opsecanjem, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.
7. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite [**OK**].

Unošenje vizuelnog efekta

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → vizuelnu funkciju (okvir, sliku, sličicu, emotikon ili tekst).
5. Izaberite vizuelnu funkciju koju treba dodati i pritisnite <**Izaberi**>. Da biste premestili dodatnu sliku, koristite taster za navigaciju (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Gotovo**> ili [**OK**].
7. Kada završite sa dodavanjem vizuelnih funkcija, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.

8. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
9. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite [**OK**].

Korišćenje Java igara i aplikacija

Naučite kako da koristite igre i aplikacije sa nagrađenom Java tehnologijom.

Igranje igara

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr**.
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Kontrole i opcije igre mogu da variraju.

Pokretanje aplikacija

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → aplikacija.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

Prikaz svetskog vremena

Saznajte kako da pogledate koliko je sati u drugom gradu i kako da podesite da se vreme u svetu prikazuje na ekranu.

Prikaz svetskog vremena

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pomerite se nadole do srednjeg sata.
3. Pritisnite taster za navigaciju nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.

4. Pomerite se nadole do donjeg sata.
5. Pritisnite taster za navigaciju nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.
6. Pritisnite [**OK**] da biste sačuvali svetsko vreme.



Da biste podesili letnje računanje vremena, pritisnite <**Opcije**> → **Primeni letnje računanje vremena** → vremenske zone.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu rada sa dva sata možete da prikazete časovnike za dve vremenske zone na svom ekranu.

Kada sačuvate svetsko vreme:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Dođite do srednjeg ili donjeg sata koji želite da dodate i pritisnite <**Opcije**> → **Označi kao drugi sat**.

3. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Slike** (ako je neophodno).
5. Izaberite **Sat**.
6. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Dvojno**.
7. Pritisnite <**Sačuvaj**> dvaput.

Podešavanje i upotreba alarma

Saznajte kako da postavite i kontrolirate alarm za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do praznog mesta za alarm i pritisnite **[OK]**.

3. Podesite detalje alarma.

4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.



Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez odlaganja.
- Pritisnite <**OK**> ili **[OK]** da biste zaustavili alarm sa opcijom „Dremež“ ili pritisnite <**Dremež**> ili bilo koji taster da biste utišali alarm za vreme trajanja opcije „Dremež“.

Isključivanje alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do alarma koji želite da isključite i pritisnite **[OK]**.
3. Pomerite se nadole (ako je potrebno).
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Isključeno**.
5. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Korišćenje kalkulatora

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

Pretvarač mernih jedinica

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. Unesite mere i jedinice u odgovarajuća polja.

Podešavanje brojača

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Brojač**.
2. Pritisnite **<Podesi>**.
3. Unesite vremenski period za odbrojavanje i pritisnite **<OK>**.
4. Pritisnite **[OK]** da biste otpočeli ili pauzirali odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite **<OK>** da biste zaustavili zvuk upozorenja.

Korišćenje štoperice

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste započeli merenje i beležili prolazna vremena.
3. Kada završite pritisnite **<Stop>**.
4. Pritisnite **<Poništi>** da biste izbrisali zabeleženo vreme.

Kreiranje novog zadatka

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Pritisnite **<Kreiraj>**.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Pritisnite **<Kreiraj>**.
3. Unesite tekst beleške i pritisnite [**OK**].

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite izgled kalendara i kako da kreirate događaje.

Izmena prikaza kalendara

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedelja**.

Kreiranje događaja

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite detalje događaja onako kako to od vas bude zatraženo.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** ili pritisnite <**Sačuvaj**>.



Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Prilikom upotrebe telefona mogu se pojaviti sledeće poruke:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu	Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete šifru koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Slot 1 Unesi PIN kod/ Slot 2 Unesi PIN kod	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija PIN zaključen .

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Slot 1 Unesi PUK kod/Slot 2 Unesi PUK kod	Vaša SIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kôd. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Greška: Mreža nedostupna“ ili „Greška mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pređite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli [↵].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofona.
- Proverite da li se mikrofona nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pređite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje čistom, mekom tkaninom i pokušajte da napunite bateriju ponovo.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Telefon je vruć kada ga dodirnete.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija, telefonu je potrebno dodatno napajanje i zato može da se zagreje.

Ovo je normalna pojava i ne bi trebalo da utiče na radni vek vašeg telefona, niti na njegov rad.

Indeks

štoperica

pogledajte alatke, štoperica

alarm

deaktiviranje, 50

kreiranje, 49

zaustavljanje, 49

alatke

štoperica, 51

alarm, 49

brojač, 50

editor slika, 45

kalendar, 51

kalkulator, 50

pretvarač mernih jedinica, 50

baterija

indikator ispražnjene

baterije, 18

postavljanje, 16

punjenje, 18

Bluetooth

aktiviranje, 41

prijem podataka, 42

slanje podataka, 42

brojač

pogledajte alatke, brojač

FM radio

memorisanje stanica, 40

slušanje, 30

snimanje pesama, 39

fotografije

prikaz, 29

snimanje, 29

govorni zapisi

reprodukovanje, 44

snimanje, 44

internet

pogledajte web pretraživač

jačina zvuka

glasnoća tastera, 21

jačina zvuka poziva, 24

Java

pokretanje igara, 47

pristupanje aplikacijama, 48

kalendar

pogledajte alatke, kalendar

kalkulator

pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi

pogledajte pozivi,
konferencijski

kontakti

dodavanje, 28
kreiranje grupa, 36
pronalaženje, 28

memorijska kartica 19
kopiranje fajlova, 38

muzički plejer

prilagođavanje, 39
slušanje muzike, 30

nečujni profil 22

obrasci

multimedijski, 37
tekst, 37
umetanje, 37

oflajn profil 21

poruke

prikaz e-poruka, 27
prikaz multimedija, 27
prikaz teksta, 27
slanje e-poruka, 26
slanje multimedijalnih
poruka, 25
slanje teksta, 25

pozivi

biranje dodatnih poziva, 34
biranje propuštenih
poziva, 33
iz telefonskog imenika, 35

konferencijski, 34

međunarodni brojevi, 35
napredne funkcije, 33
nedavno birani, 33
odgovaranje na dodatne
pozive, 34
odgovor, 24
osnovne funkcije, 24
postavljanje na čekanje, 34
pozivanje, 24
preuzimanje poziva na
čekanju, 34
prikaz propuštenih, 33

prečice 23

pretraživač

pogledajte web pretraživač

pretvarač mernih jedinica

pogledajte alatke, pretvarač mernih jedinica

radio

pogledajte FM radio

sat

pogledajte „svetsko vreme“

SIM kartica 16**slike**

opsecanje, 46
prilagođavanje, 45
primena efekata, 45
transformisanje, 46
umetanje vizuelnih funkcija, 47

slušalice 24**SOS poruka 43****svetsko vreme**

podešavanje prikaza na dva ekrana, 48
prikaz, 48

tapet 22**tasterske prečice**

pogledajte prečice

tekst

kreiranje zapisa, 51
unošenje, 26

tema 23**ton zvona 22****tonovi tastature 21****video snimci**

prikaz, 30
snimanje, 29

vizit karte 35**web pretraživač**

dodavanje oznaka, 32
pokretanje početne strane, 32

zaključavanje

pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 23**zapis**

pogledajte tekstualne ili govorne zapise

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: C5212

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u :

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.08

Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22841A
Serbian. 06/2009. Rev. 1.1